


## 梱包物



Wi-Fi  
カメラ\*1



取り付け  
ブラケット\*1




USB  
ケーブル\*1



クイックスタート  
ガイド\*1



リセットピン\*1




ネジ プラスチック  
アンカー

スクリュ  
ーセット\*1




USB  
アダプター\*1

## 商品の概要

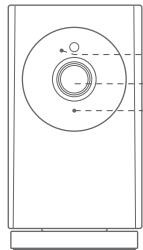

ステータスLED  
レンズ  
マイクروفोन

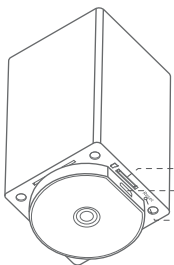

SDカードスロット  
パワーインプット  
リセットボタン

## カメラのセットアップ

1.ugoho.me APPをダウンロードし、新しいアカウントを作成します。



- 2.カメラを電源に接続し、回転するまで5〜10秒待ちます。
- 3.APPを開き、「+」をタップしてカメラを追加します。
- 4.画面の指示に従って、セットアップを完了します。


注:カメラのセットアップは2.4GHz Wi-Fiのみサポートします(5GHzネットワークはサポートされていません)。

## カメラ設置


カメラは、テーブルや棚の上に置いたり、壁や天井に取り付けたりすることができます。見たい景色を見ることができ、電源に手が届きやすい場所や高さを選んでください。使用中はカメラの電源が入っている必要があります。カメラは、視界の反射が暗視性能に悪い影響を与えるのを防ぐためです。

カメラを天井や壁に取り付けるには、次のような手順で行います。


- 1.テンプレートとしてブラケットを使用して、穴あけに役立つように、天井や壁にポイントをマークします。




2.6.4mmのドリルビットで穴を開けます。




- 3.取り付けプレートの穴を天井の穴と合わせます。アンカーを穴に挿入する(コンクリート、レンガ、スタコなど硬い素材の壁にはアンカーが必要です)。ドライバーでネジを固定し、取り付けプレートを天井や壁に固定します。

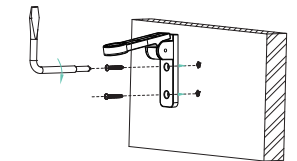

- 4.パートAをブラケットパートBにセットし、カメラを上部にしっかりと固定します。

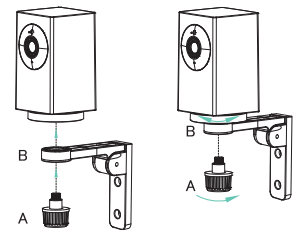

5.USBケーブルを電源コンセントに差し込み、終了です。

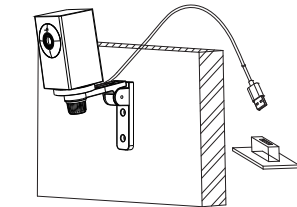

## 本製品を安全にご利用いただくために

本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご阅读いただき必ずお守りください。これらの事項が守られないと、「触电」「火災」「故障」などが発生する場合があります。これによりけがや財産が失われ、死に至る可能性があります。また、カー「発火」「発煙」「発熱」が発生した場合によっては速やかに本製品の利用を中止してください。

△警告	
①	必ず付属の専用 AC アダプター (または電源ケーブル) を使用してください。 本製品は付属の AC アダプター (または電源ケーブル) の電圧は100V、50/60Hz、または本製品の動作電圧や電流等と一致しています。また付属の専用 AC アダプター (または電源ケーブル) は、他の製品に使用しないでください。
②	AC アダプター (または電源ケーブル) の取り扱いを守ってください。 AC アダプター (または電源ケーブル) に水滴や液体を垂らす、引っ掛かるなどする行為は行わないでください。虫、塵、油、土、など、本製品の動作電圧や電流等の原因となるもの。また、AC アダプター (または電源ケーブル) を強くはみずアダプターを壊してはいけません。
③	動作環境範囲外で本製品をご使用にならないでください。 動作環境範囲外で本製品をご使用になると、故障、火災、または本製品の動作電圧や電流などの原因となります。
④	本製品を分解、改造しないでください。 故障、火災、または本製品の動作電圧や電流などの原因となります。また改造は法律で禁止されています。
⑤	コンピュータの取り付け口に異物などが侵入しているときは直ちに取外してください。 そのおまじけとして、故障、火災、または本製品の動作電圧や電流などの原因となります。
⑥	本製品の近くで液体が入った容器を置かないでください。 本製品は液体がこぼれ、故障、火災、または本製品の動作電圧や電流などの原因となります。
⑦	煙が出たり、異臭がしたら直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのおまじけとして、故障、火災、または本製品の動作電圧や電流などの原因となります。
⑧	本製品を濡れた手で触れないでください。また事前に指輪、腕時計などの装身具を外して置いてください。 これらの使用で本製品に接触すると故障、火災、または本製品の動作電圧や電流などの原因となります。
⑨	本製品の使用、故障、火災、または本製品の動作電圧や電流などの原因となります。
⑩	本製品は一度一度設置や小規模な修理におけるプロフェッショナル技術者下での利用を前提としています。本製品は、修理、故障、修理に必要となるソフトウェア、一部部品は一度一度設置や小規模な修理、正常に動作しない可能性があります。
⑪	火災、地震、暴風雨や人畜に直接または間接的にかかるシステム等、高い安全性が要求される場所には使用しないでください。

製品に関する情報が必要な場合は、下記のFacebookをご覧ください: UGOHOME

ヘルプが必要な場合は、下記メールアドレスにお問い合わせください: support@ugoho.me

## カスタマサービス

### 保証

Puwell Technology Inc. は、この製品に材料または製造上の欠陥がないことを1年間保証します。この保証には、事故や誤用による損傷は含まれません。無許可のサービスや製品または付属のコンポーネントの改造による損傷に、この保証は無効になります。この保証は、明示的または黙示的な他のすべての保証に明示的に代わるものであり、いわゆる保証・陳述や市場性の条件、製品がいわゆる特定や用途、特にすべての特別、間接的、付随的または間接的損害。サービス/交換を受けるには、support@ugoho.meまでご連絡ください。交換品が処理されるまで最大7営業日かかります。

### 連絡先

✉ support@ugoho.me

📱 @UGOHOME

📺 @UGOHOME